


-PRESIDENT TAYLOR II Y TAYLOR III


-Manual de apertura a 120 canales

1_Cogemos la emisora, la desenchufamos y le quitamos los cuatro tornillos de la tapa de abajo con un destornillador de estrella.

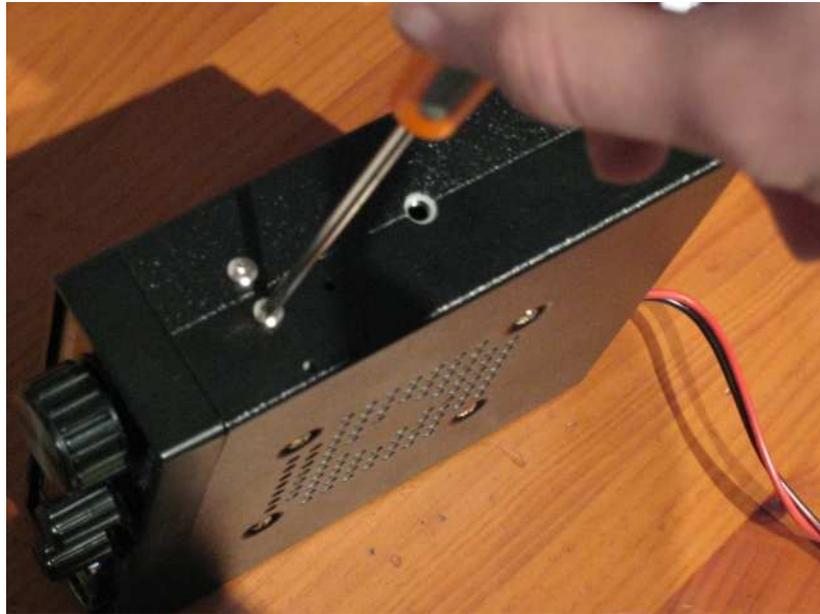


2_Posteriormente retiramos la tapa con cuidado de no arrancar los cables que van desde el circuito a el altavoz.

3_Localizamos el cable blanco indicado en la foto y lo cortamos, el equipo ya esta abierto de bandas.

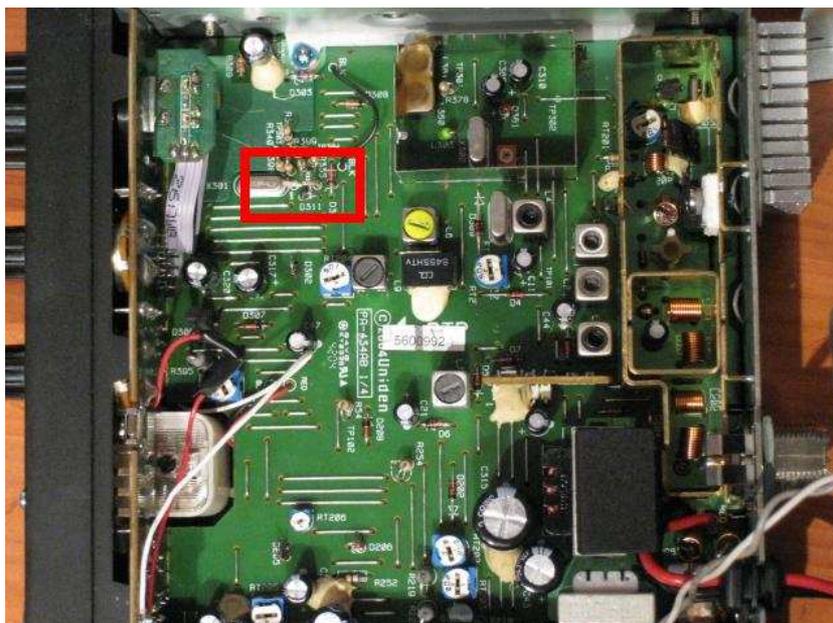

4_ El cable debería de quedar así, si queréis volver a cerrar el equipo solo tenéis que empalmar el cable o colocar uno nuevo.

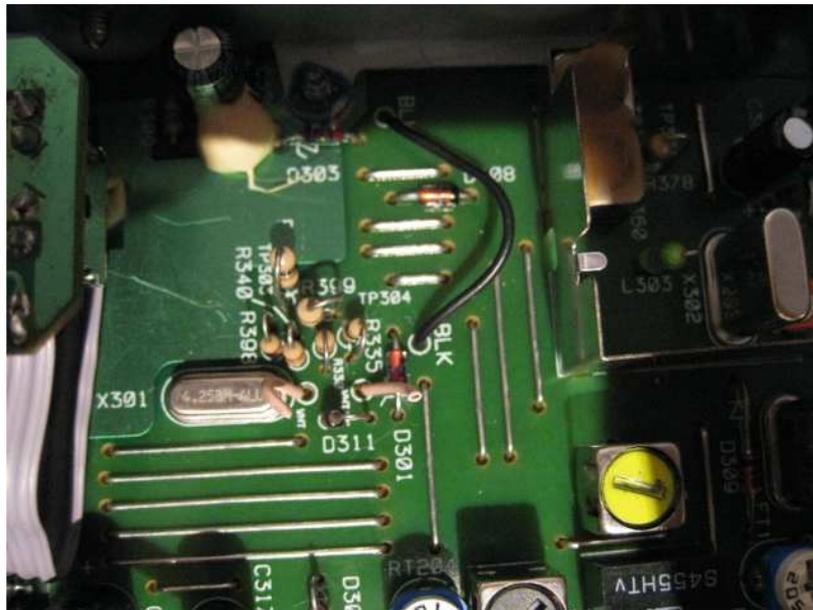

5_ Ahora el equipo se inicia en modo Ru (modo Rusia) así que en lugar de aparecer la E (De modo España) aparece esto:



6_Ahora cuando pasas al siguiente canal después del cuarenta no pasas al 1, sino que pasas a la siguiente banda y en el display aparece la letra de la banda durante unos segundos.



7_Nota: La banda A es la normal de CB, la B y la C pertenecen a los altos y los bajos respectivamente.